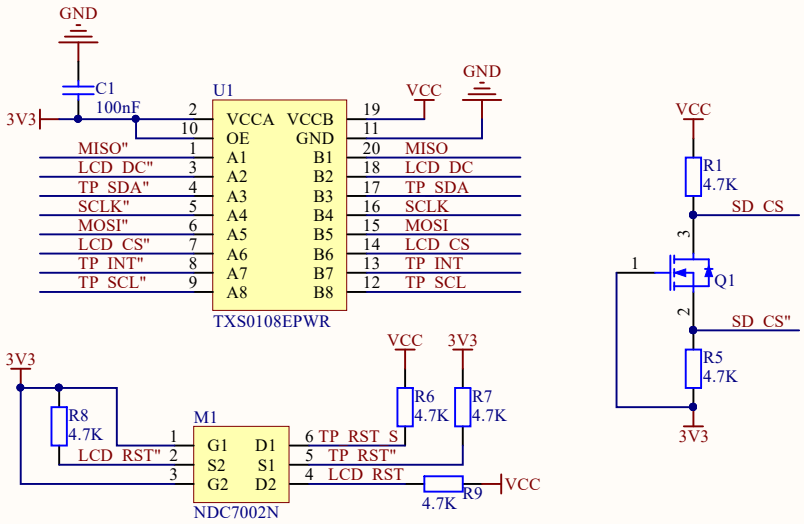
GND
C1
100nF
3V3
U1
VCCA
OE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
VCCB
GND
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
VCC
GND
MISO"
LCD_DC"
TP_SDA"
SCLK"
MOSI"
LCD_CS"
TP_INT"
TP_SCL"
MISO
LCD_DC
TP_SDA
SCLK
MOSI
LCD_CS
TP_INT
TP_SCL
TXS0108EPWR
VCC
R1
4.7K
SD_CS
Q1
SD_CS"
R5
4.7K
3V3
3V3
R8
4.7K
LCD_RST"
M1
G1
S2
G2
D1
S1
D2
TP_RST_S
TP_RST"
LCD_RST
VCC
3V3
R6
4.7K
R7
4.7K
R9
4.7K
VCC
NDC7002N
电平转换

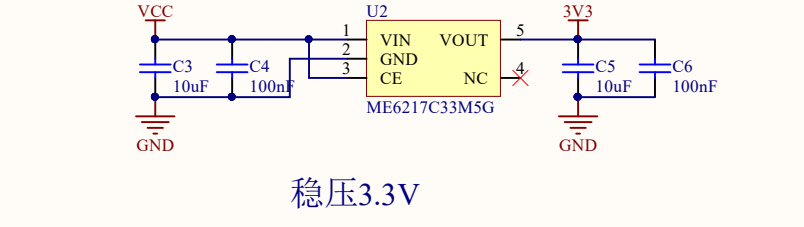
VCC
U2
VIN
GND
CE
VOUT
NC
3V3
C3
10uF
C4
100nF
C5
10uF
C6
100nF
GND
GND
ME6217C33M5G
稳压3.3V

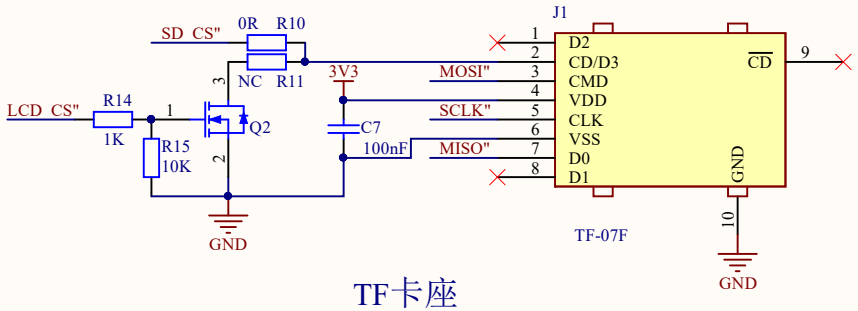
SD_CS"
0R
R10
NC
R11
3V3
J1
D2
CD/D3
CMD
VDD
CLK
VSS
D0
D1
CD
GND
MOSI"
SCLK"
MISO"
LCD_CS"
R14
1K
R15
10K
Q2
C7
100nF
GND
TF-07F
GND
TF卡座

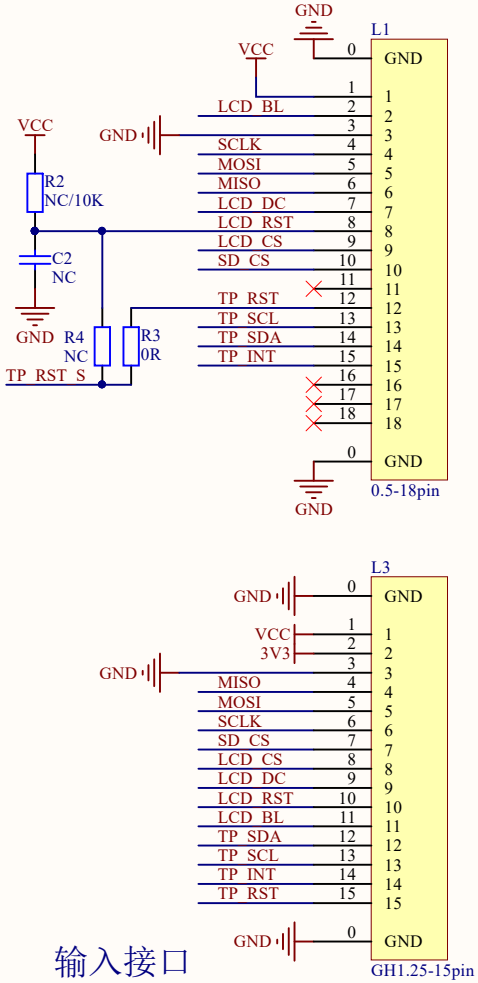
GND
L1
VCC
GND
LCD_BL
SCLK
MOSI
MISO
LCD_DC
LCD_RST
LCD_CS
SD_CS
TP_RST
TP_SCL
TP_SDA
TP_INT
VCC
GND
R2
NC/10K
C2
NC
GND
R4
NC
R3
0R
TP_RST_S
GND
0.5-18pin
L3
GND
VCC
3V3
MISO
MOSI
SCLK
SD_CS
LCD_CS
LCD_DC
LCD_RST
LCD_BL
TP_SDA
TP_SCL
TP_INT
TP_RST
GND
GH1.25-15pin
输入接口

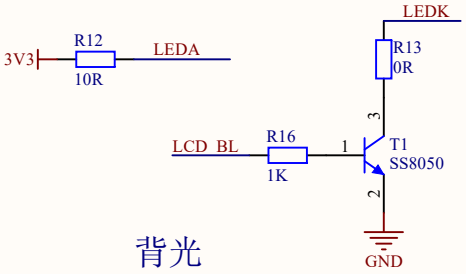
3V3
R12
10R
LEDA
LEDK
R13
0R
LCD_BL
R16
1K
T1
SS8050
GND
背光

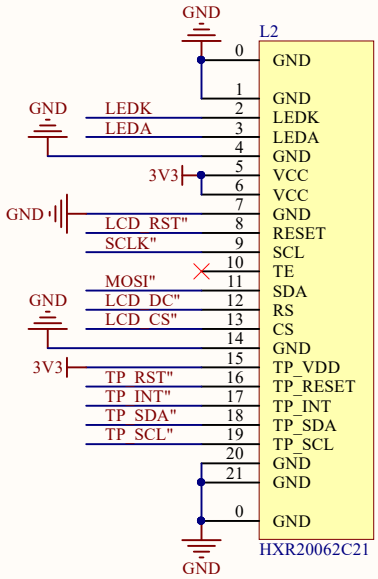
GND
L2
GND
LEDK
LEDA
3V3
GND
LCD_RST"
SCLK"
MOSI"
GND
LCD_DC"
LCD_CS"
3V3
TP_RST"
TP_INT"
TP_SDA"
TP_SCL"
GND
GND
GND
LEDK
LEDA
GND
VCC
VCC
GND
RESET
SCL
TE
SDA
RS
CS
GND
TP_VDD
TP_RESET
TP_INT
TP_SDA
TP_SCL
GND
GND
GND
HXR20062C21
屏幕接口

aveshare
2inch Capacitive Touch LCD